




دفترچه راهنمای:

فتاب بیج الکترونیکی

Electronic Silver & Roving Reel

۱- قسمت‌های دستگاه:

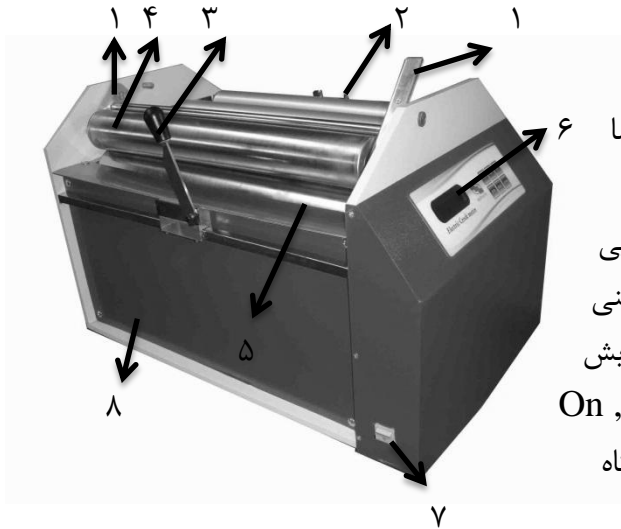

- (۱) دستگیره
- (۲) میله راهنما
- (۳) کاتر
- (۴) غلتک بالایی
- (۵) غلتک پایینی
- (۶) صفحه نمایش
- (۷) کلید On ,Off
- (۸) بدنه دستگاه

۲- شرح دستگاه

با روشن کردن دستگاه صفحه Select نشان داده می شود. در این مرحله به زدن کلید های Up و Down متراژ مورد نظر بر حسب متر انتخاب و با زدن کلید Set مقدار تنظیم شده داخل حافظه دستگاه ذخیره می شود.

Select
Meter = 1m

بعد از زدن کلید Set دستگاه پیغام زیر را می دهد:

Press Select Key

از این دستگاه برای تعیین نمره نیمچه نخ و فتیله استفاده می شود. بانکه فتیله در پشت دستگاه قرار می گیرد، و فتیله پس از عبور از راهنما زیر غلتک ها عبور می کند.

توجه:

غلتک فوقانی قابل بلند شدن هست در دو طرف غلتک فوقانی دو دستگیره قرار دارد که با دست می توان غلتک را بلند کرد پس از عبور فتیله غلتک فوقانی را روی غلتک پائینی قرار دهید. در جلو دستگاه کاتر قرار دارد که روی ریل خودش قابل جابجایی می باشد، با کاتر سر فتیله را برش بزنید. دستگاه آماده استارت است با زدن کلید استارت دستگاه شروع به حرکت می کند.

اگر مقدار مترآژ انتخابی مساوی یک متر باشد. دستگاه با سرعت پائین حرکت می کند ولی اگر مقدار بیش از یک متر انتخاب شود سرعت متغیر خواهد بود.

پس از اتمام آزمایش دستگاه متوقف شده و مترآژ روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

با کاتر فتیله را برش داده و فتیله جدا شده را وزن و نمره آن متناسب طول فتیله محاسبه کنید.

در طول آزمایش می توانید با زدن کلید stop آزمایش را متوقف نمایید . با زدن کلید start آزمایش ادامه یا با زدن کلید reset آزمایش کنسل می شود.

در پایان آزمایش برای تکرار می توانید فقط کلید reset را بزنید تا صفحه نمایش زیر نشان داده شود

Press Select Key

در صورت نیاز به تغییر مترآژ انتخابی در پایان آزمایش کلید set را بزنید.

یادداشت:

کاشان-کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی ، روبروی نمایندگی ۲۰۷۴ ایران خودرو، شرکت ریس سنج
تلفن: ۰۳۱-۵۵۵۳۴۴۶۶-۸ همراه: ۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

www.reessanj.ir



دفترچه راهنمای:

فناوری سنج الکترونیکی

Electronic Silver & Roving Reel

کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، روبروی ایران خودرو ۲۰۷۴، شرکت ریس سنج
تلفن: ۰۳۱-۵۵۵۳۴۴۶۶-۸ همراه: ۰۹۱۳۱۶۲۲۱۷۴

www.reessanj.ir